




РУКОВОДСТВО ПО ЭКПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

DM6642EO BG

DM6642EO IX

DM6642EO WG

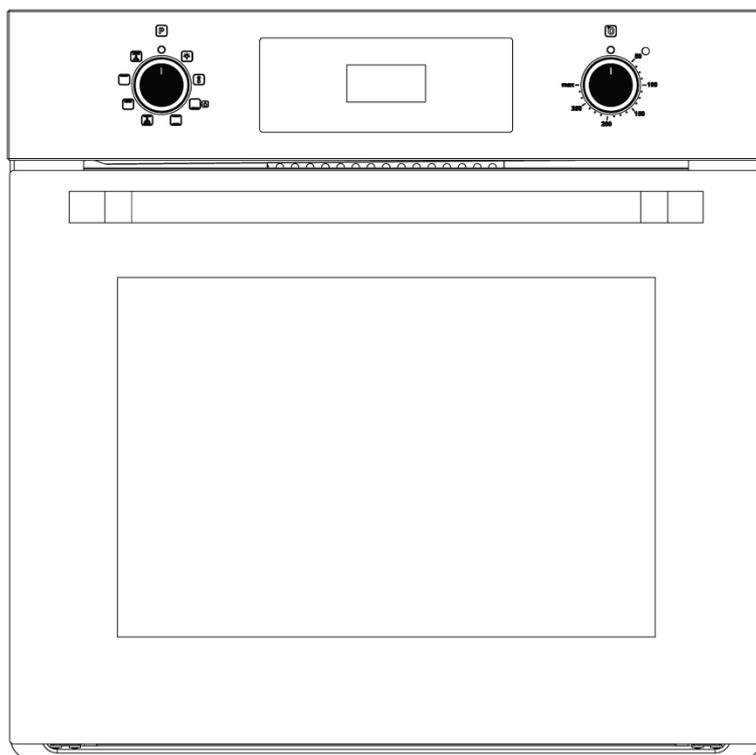

Содержание

| | |
|---|----|
| Меры предосторожности | 3 |
| Описание устройства | 4 |
| Установка | 5 |
| Технические характеристики | 7 |
| Использование духового шкафа | 7 |
| Управление духовым шкафом | 8 |
| Советы по приготовлению | 12 |
| Чистка и уход | 14 |
| Возможные проблемы и их решение | 15 |
| Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации | 16 |

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки DOMFY.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним.

Устройство должно быть установлено и подсоединено в соответствии с данным руководством по эксплуатации. После распаковки товара убедитесь в отсутствии видимых повреждений. Если во время транспортировки устройство было повреждено, не используйте его, немедленно свяжитесь с продавцом.

Компания-производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в дизайн, комплектацию и технические характеристики без предварительного уведомления пользователей.

Меры предосторожности

Электрический духовой шкаф по типу защиты от поражения электрическим током соответствует приборам 1 класса по ГОСТ IEC 60335-1.


Электрический духовой шкаф изготовлен в соответствии с требованиями:

- технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";
- технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств";
- технического регламента Таможенного союза ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

1. Соблюдайте осторожность при обращении с устройством.
2. Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
3. Процесс установки должен производиться в соответствии с настоящим Руководством. Во избежание лишения права на гарантийное обслуживание внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед установкой.
4. Обратитесь к квалифицированному специалисту для установки и заземления данного устройства.
5. Соблюдайте осторожность при эксплуатации устройства, некоторые части духового шкафа нагреваются до высокой температуры, что может привести к ожогам.
6. Избегайте контакта рук, одежды и т.д. с нагревательными элементами. Используйте специальные прихватки.
7. Для гигиены и из соображений безопасности устройство должно быть чистым. Жировой налет и остатки пищи могут привести к пожару. Устройство разработано для приготовления пищи и не должно использоваться в других целях.
8. Не используйте устройство в качестве отопительного прибора.
9. Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
10. Всегда отключайте устройство и давайте ему остыть после использования для чистки устройства.
11. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
12. Не размещайте предметы, представляющие интерес для детей, в непосредственной близости от устройства.
13. Не используйте пароочиститель для очистки устройства.
14. Не ставьте тяжелые предметы на дверцу духового шкафа.


15. Оберегайте устройство от воздействия острых предметов, абразивных составов и других объектов, которые могут его повредить.
16. Данное устройство предназначено исключительно для использования в быту. Используйте прибор только по назначению.
17. Не используйте устройство при наличии видимых повреждений прибора или шнура электропитания во избежание поражения электрическим током. Отнесите устройство в авторизованный сервисный центр.
18. Панели кухонного гарнитура рядом с духовым шкафом должны быть изготовлены из термостойкого материала. Убедитесь, что клей, которым склеены фанерные панели, может выдерживать температуру 100°C. Пластиковые панели или клей фанерных панелей могут не выдержать высокой температуры и начать плавиться и деформироваться. После того, как шкаф будет установлен, необходимо изолировать электрические части шкафа.
19. Все крепления должны быть привинчены на местах так, чтобы их невозможно было вытащить без специальных инструментов.
20. Снимите заднюю панель кухонного шкафа для обеспечения нормальной циркуляции воздуха вокруг духовки. Зазор с задней стороны духовки должен быть не менее 45 мм.

Описание устройства

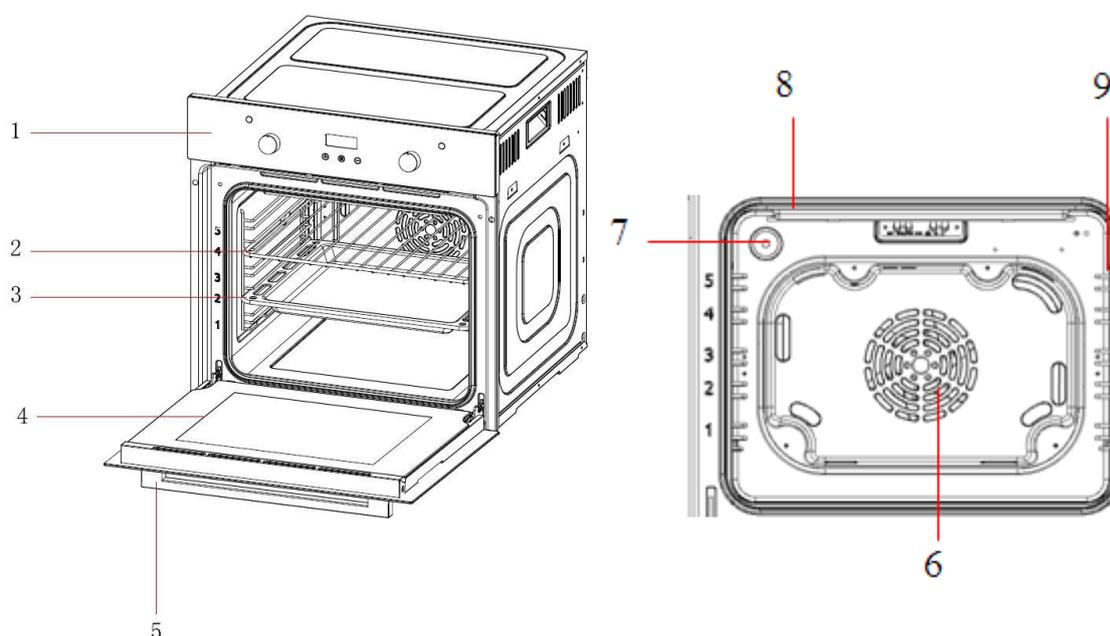

1. Панель управления
2. Решетка
3. Противень
4. Дверца
5. Ручка

6. Вентилятор (за металлической решеткой) (не для всех моделей)
7. Лампа
8. Гриль (не для всех моделей)
9. Уровни для противня и решетки

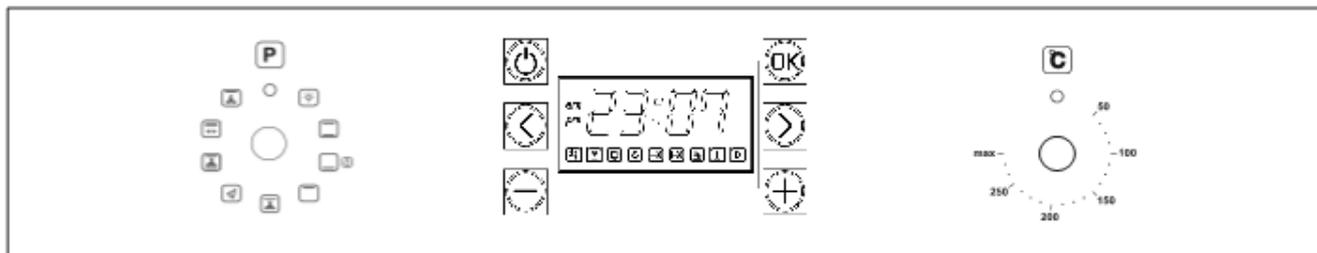


1. Выбор функций
2. Электронный программатор
3. Выбор температуры

Установка

 Удалите всю упаковку, наклейки, защитные пленки с устройства.


- Духовой шкаф должен быть установлен квалифицированным специалистом в соответствии с данным руководством.
- Производитель снимает с себя ответственность за любой вред, возникший по причине неправильной установки
- Питание должно быть отключено до и во время любых работ и установки духового шкафа.

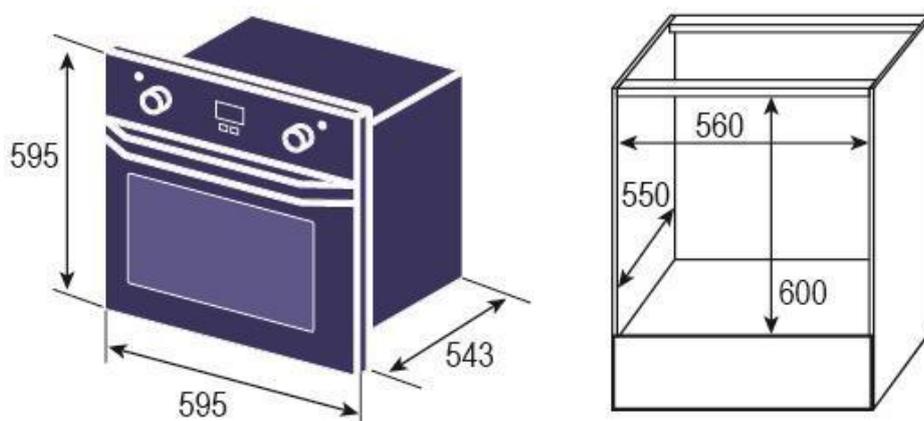

- Снимите заднюю панель кухонного шкафа для обеспечения нормальной циркуляции воздуха вокруг духовки. Зазор с задней стороны духовки должен быть не менее 45 мм.
- Все крепления должны быть привинчены на местах так, чтобы их невозможно было вытащить без специальных инструментов.

Снятие дверцы

Для чистки вы можете снять дверцу духовки, следуя простым шагам. Убедитесь, что вы в состоянии выполнить эти операции самостоятельно. Производитель снимает с себя ответственность за случаи, связанные с неправильным снятием и установкой дверцы.

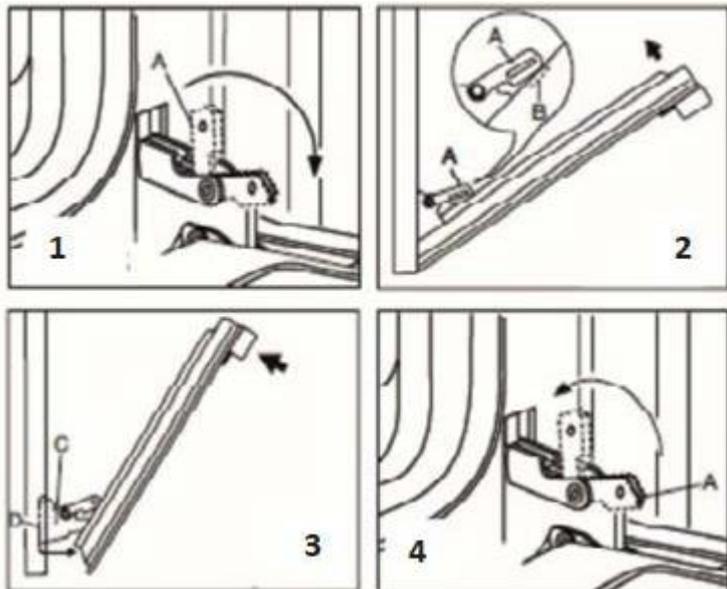

Поверните деталь А по направлению стрелки, как показано на рисунке 1.


Поместите деталь А внутрь детали В, как показано на рисунке 2.

Передвигая дверцу вперед по направлению стрелки, потяните ее к себе, как показано на рисунке 3.

Снимите аккуратно с петель дверцу, как показано на рисунке 4.

ВНИМАНИЕ! Решетки, противни и направляющие могут быть очень горячими. Не касайтесь горячих частей духового шкафа. Всегда дожидайтесь, пока духовой шкаф и его части остынут после использования. Держите детей подальше от устройства.

Замена лампы

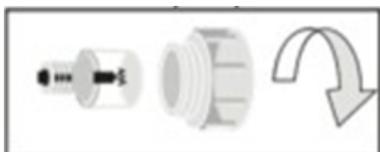

1. Внимание: Во избежание поражения электрическим током перед заменой лампы убедитесь, что устройство выключено.
2. Снимите защитное стекло с лампы.
3. Вытащите лампу и замените на лампу, способную выдержать температуру 300°C и со следующими характеристиками:
 - Напряжение: 220-240 В
 - Мощность: 15 Вт
4. Прикрутите защитное стекло и подсоедините устройство к электросети.

Технические характеристики

| Модель | Объем | Напряжение | Мощность |
|-------------------|-------|-------------------|----------|
| DOMFY DM6642EO BG | 72 л | 220-240 В ~ 50 Гц | 1815 Вт |
| DOMFY DM6642EO IX | 72 л | 220-240 В ~ 50 Гц | 1815 Вт |
| DOMFY DM6642EO WG | 72 л | 220-240 В ~ 50 Гц | 1815 Вт |

Использование духового шкафа

Перед первым использованием рекомендуем вытащить всё из духового шкафа и включить его на максимальную температуру на полчаса с закрытой дверцей. Затем откройте дверцу духового шкафа и дайте ему проветриться. Вы можете почувствовать запах от сгорания специальных средств, использованных при хранении и транспортировке устройства.

При приготовлении на решетке или вертеле (не входит в комплект), всегда подставляйте противень на нижний ярус направляющих внутри духового шкафа. Никогда не ставьте посуду и другие элементы на низ духового шкафа. Располагайте посуду и противни только на направляющих по бокам.

Программы духового шкафа

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| DM6642EO BG \ IX \ WG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|



Освещение: включает подсветку в духовке.



Размораживание: циркуляция воздуха комнатной температуры позволяет быстрее разморозить замороженные продукты без использования нагрева.



Нижний нагрев: подходит, например, для блюд, для которых желательно получить корочку снизу, и подогрева блюд. **Самоочистка (self-cleaning):** необходимо налить 400 г воды на противень, задать время 30 мин и температуру 80°C, после окончания времени - удалить загрязнения.



Верхний и нижний нагрев: духовка должна быть разогрета перед этим режимом. Этот режим идеально подходит как для отдельных больших блюд, так и для блюд, состоящих из нескольких ингредиентов. Лучший результат обеспечивается, если поставить блюдо в центр духовки. Благодаря разным уровням расположения противня или решетки вы можете регулировать, какая часть блюда будет сильнее прожарена (запечена).



Интенсивное запекание: работают верхний и нижний нагревательные элементы и конвектор. Циркуляция горячего воздуха помогает быстрее и

равномернее запечь блюдо. Подходит, например, для кексов, йогурта, пирогов или тушеных блюд в емкостях. Готовьте с использованием противня.



Верхний нагрев и гриль: обеспечивает равномерную прожарку на гриле.

Подходит для поджаривания средних и больших порций бекона, стейков, рыбы и т.п.



Верхний нагрев: тепло идет сверху вниз. Подходит, например, для кексов с хрустящей корочкой и блюд, для которых желательно получить корочку сверху.




Верхний нагрев, гриль и конвектор: способствует быстрой циркуляции тепла. Подходит для быстрого подрумянивания и запекания с сохранением всех соков стейков, бургеров, некоторых овощей и т.п.

После завершения процесса приготовления в любом режиме, конвектор (вентилятор) может продолжить работу чтобы охладить внутренность духового шкафа.

Во время работы конвектора тёплый воздух может выходить между дверцей и панелью управления.

Управление духовым шкафом

Панель управления

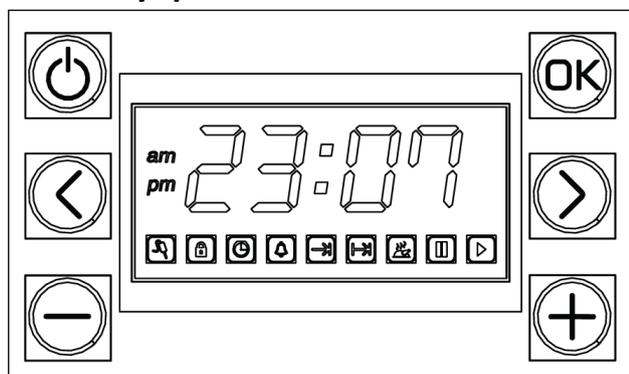

Включение и выключение духовки.

OK

Подтверждение.



Позволяет прокручивать меню в левую сторону.



Позволяет прокручивать меню в правую сторону.



Позволяет уменьшить значение в меню.



Позволяет увеличить значение в меню.

Значки на экране

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p>Значок блокировки: показывает, что блокировка клавиатуры активна.</p> |  | <p>Значок приготовления: на экране отображается время приготовления.</p> |
|  | <p>Значок часов: показывает текущее время на экране.</p> |  | <p>Смещенный значок приготовления: на экране отображается время окончания приготовления.</p> |
|  | <p>Значок будильника: указывает, что установлен будильник.</p> |  | <p>Значок окончания приготовления: указывает, что процесс приготовления завершен.</p> |

ЭКРАН ОЖИДАНИЯ

Экран ожидания - это экран приветствия, когда духовка простаивает и не работает.

Отображает текущее время на экране ожидания, а также будильник, время приготовления и т. п. заданные значения. отображается попеременно.

Когда блок управления духовкой включен, на дисплее отображается '00:00', и значок  начинает мигать. С помощью кнопки **OK** переключается на экран ожидания и переключается на электронный программатор, когда начинает работать.

Длительное нажатие кнопки  на экране ожидания выключает экран. Когда экран выключен только кнопка  функциональна. Повторное ожидание включается при длительном нажатии кнопки .

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Экран ожидания для установки времени на блоке управления духовкой.

Нажмите кнопку  1 раз, чтобы переключиться на настройку часов.

Значок  начинает мигать. С помощью кнопок **+**/**-** часы устанавливаются и с помощью кнопки **OK** он возвращается к экрану ожидания.

ЗАПУСК ПЕЧИ

Нажмите кнопку  3 раза, чтобы переключиться на настройку времени

приготовления, и значок  начнет мигать. На дисплее отображается значение времени приготовления. С помощью кнопок **+**/**-** установите желаемое время приготовления

Печь запускается нажатием кнопки **OK**. Время приготовления чередуется с текущим временем на экране. Текущее значение времени отображается, когда горит значок , когда горит значок  отображается оставшееся значение времени приготовления. Если время приготовления подходит к концу, нагрев останавливается и раздается звуковое оповещение.

На экране начинает мигать значок . Звуковое оповещение отключается нажатием любой кнопки. Экран возвращается к экрану ожидания.

Чтобы остановить и отменить запущенную программу, долго нажимайте кнопку .

Отложенное приготовление

В этом режиме приготовления можно задать время, когда вы хотите, чтобы блюдо было готово.

Для этого необходимо установить две переменные: время приготовления () и время окончания приготовления (.

Например, вы хотите, чтобы блюдо было готово в 19:30 и оно готовится в течение 1 часа 30 минут.

Просто введите время приготовления в 1:30 и время окончания приготовления в 19:30. Соответственно, ваша духовка начнет работать в 18:00, а в 19:30 Приготовление прекратится.

Нажмите кнопку **>** 3 раза, чтобы переключиться на настройку времени приготовления, и значок  начнет мигать и на дисплее отображается значение времени приготовления. Кнопками **+ / -** задается желаемое время приготовления. С помощью кнопки **>** переключитесь на настройку времени окончания приготовления и значок  начинает мигать. Желаемое время окончания устанавливается с помощью кнопок **+ / -**.

Нажатие кнопки **OK** запускает отложенное приготовление. Время приготовления пищи с текущими часами и временем окончания отображается попеременно.

Текущее значение времени, когда горит значок , время окончания приготовления отображается, когда горит значок .

Если время приготовления подходит к концу, духовка выключается и слышен звук предупреждения. Нажатие любой кнопки отключает звуковое оповещение и возвращает экран к экрану ожидания. Длительное нажатие кнопки  отменяет программу во время отложенного приготовления.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Существует функция блокировки. Блокировка от детей активируется нажатием и удерживанием кнопок \rangle / \oplus на экране ожидания. Когда блокировка от детей активна, на экране загорается значок , и кнопки перестают функционировать. Чтобы снять блокировку от детей, снова нажмите и удерживайте кнопки \rangle / \oplus . На экране значок  погаснет, и кнопки снова станут функциональными. Функция блокировки от детей предотвращает случайный запуск духовки. Он также предотвращает изменение настроек или случайное отключение.

СИГНАЛ НАПОМИНАНИЯ

Таймер на блоке управления духовкой, который не зависит от работы духовки. Есть сигнализация.

Нажмите кнопку \rangle на экране ожидания или во время приготовления, чтобы установить будильник.

Нажав 2 раза, вы попадете на экран настроек будильника. Значок  начинает мигать, и будильник отображает его значение.

Продолжительность таймера доводится до нужного значения с помощью кнопок \oplus / \ominus . С помощью кнопки \square заданное значение подтверждается.

Когда будильник установлен, на дисплее поочередно отображаются текущее время и значение будильника. Текущее значение времени, когда горит значок , время будильника отображается, когда горит значок .

Звуковое оповещение выдается в конце периода будильника. Звуковое оповещение прекращается нажатием любой кнопки. Функция духовки продолжает работать при включенной или включенной сигнализации. Чтобы отменить будильник, в настройках будильника нажимается кнопка , и значение будильника сбрасывается. Удержание кнопки  на экране ожидания приведет к сбросу всех настроек.

НАСТРОЙКИ

Некоторые настройки, которые пользователи могут изменить, за исключением использования духовки.


Чтобы изменить эти настройки, нажмите и удерживайте одновременно кнопки \langle / \ominus для входа в меню настроек.

Настройки P0, P1, P2 переключаются с помощью кнопок \langle / \ominus \rangle . Значение выбранного параметра можно изменить с помощью кнопок \oplus / \ominus .

С помощью кнопки со стрелкой настройки сохраняются и возвращаются на экран ожидания. В таблице ниже показано, какую настройку представляет код настройки.

| КОД НАСТРОЙКИ | НАСТРОЙКА | ФУНКЦИЯ |
|---------------|---------------|--|
| P0 | Уровень звука | Регулирует громкость звука клавиши. Он может принимать значения от 0 до 1. |
| P1 | Яркость | Регулирует уровень яркости экрана. Он может принимать значения от 0 до 1. |
| P2 | Режим часов | Устанавливает режим часов. Он может принимать значение 0/1. 0=24 часа; 1=12 часов. |

Установка температуры готовки

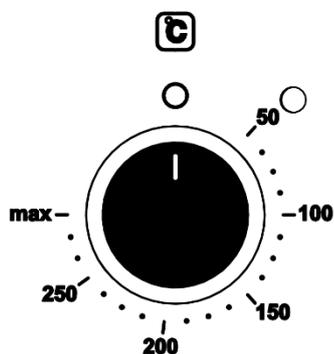

С помощью ручки вы можете установить желаемую температуру приготовления в пределах 50 - 265°C. Не забывайте разогревать духовой шкаф перед приготовлением, как указано в рецепте.

Рядом с регулятором температуры находится индикатор нагрева. После начала нагрева она загорится, и погаснет, когда желаемая температура будет достигнута. Во время работы духового шкафа лампочка может загораться и потухать.

Советы по приготовлению

Различные режимы нагрева и расположения посуды дают вам возможность найти свой любимый способ приготовления, благодаря которым ваши блюда будут поучаться так, как вы этого хотите.

Для приготовления мяса, птицы и рыбы рекомендуется устанавливать температуру 180-220°C. Для приготовления мяса с кровью рекомендуется начать с температуры 200-220°C на короткий период времени и затем понизить температуру.

Время и температура приготовления приведены приблизительно и может отличаться в зависимости от исходных продуктов, способа их приготовления и желаемых вкусовых качеств блюда. При использовании гриля не забывайте переворачивать блюдо для равномерного пропекания или оставьте его для образования сверху равномерной корочки.

Не забудьте удалить неиспользуемые аксессуары из духового шкафа перед готовкой. Всегда пользуйтесь перчатками или прихватками, когда работаете с нагретыми аксессуарами.

| Продукт | Посуда | Режим | Уровень направляющих (считая от низа) | Температура (°C) | Время приготовления (мин.) |
|---------------------------------|---------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Кекс | Круглая форма |  | 2 | 140-160 | 30-45 |
| Хлеб | Противень |  | 2 | 180-200 | 10-20 |
| | Противень |  | 3 | 170-190 | 10-20 |
| | Противень |  | 3 +1 | 160-180 | 10-20 |
| Тонкая пицца (замороженная) | Противень |  | 2 | 190-210 | 15-25 |
| Толстая пицца (замороженная) | Противень |  | 2 | 180-200 | 20-30 |
| | Противень + решетка |  | 3 +1 | 170-190 | 25-35 |
| Булочки (9 штук) | Решетка |  | 3 | 160-170 | 10-15 |
| | Решетка |  | 3 +1 | 160-180 | 15-25 |
| Сосиски | Решетка |  | 3 | 160-180 | 10-15 |
| Ребрышки | Решетка |  | 3 | 200-220 | 20-35 |
| Свинина | Противень |  | 2 | 190-210 | 70-85 |
| | Противень |  | 1 | 180-200 | 55-70 |
| Говяжий стейк (3 см толщина) | Противень |  | 2 | 190-210 | 20-35 |
| Маленькая целая курица (1.2 кг) | Решетка |  | 2 | 200-220 | 50-60 |
| Целая курица (1.6 кг) | Решетка |  | 2 | 190-210 | 50-60 |
| Небольшой кусок курицы (150 гр) | Решетка |  | 3 | 200-220 | 30-40 |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|---|---|---------|-------|
| Целый гусь (3.5 кг) | Решетка |  | 2 | 170-190 | 60-70 |
| Баранина на кости (1.2 кг) | Противень |  | 2 | 170-190 | 60-70 |
| Целая рыба (1 кг) | Решетка |  | 2 | 200-220 | 30-40 |
| Целая рыба (1.5 кг) | Решетка |  | 2 | 180-200 | 40-50 |

Примечание: В таблице режим нагрева  может быть заменен .

Чистка и уход

ВНИМАНИЕ! Перед чисткой или ремонтом духового шкафа отключите его от электропитания и убедитесь, что он остыл после использования.

Для продления срока службы духового шкафа регулярно проводите его очистку.

1. Не используйте парогенераторы для очистки духового шкафа.
2. Внутренность духового шкафа и элементы из стали вы можете очистить мягким чистящим средством. Чистящее средство должно быть полностью удалено и поверхность должна быть насухо вытерта. Не используйте абразивные чистящие средства (такие, как чистящие порошки и т.п.), жесткие чистящие губки и чистящие средства, содержащие кислоту, так как они могут повредить эмалированную поверхность или поцарапать покрытие стальных частей. Если вы не можете удалить загрязнение простыми средствами, используйте специализированные средства для очистки духовых шкафов.
3. Если вы используете духовой шкаф в течение долгого периода времени, может образоваться конденсат. Удалите его мягкой тканью.
4. По периметру духового шкафа расположен резиновый уплотнитель. Осуществляйте его бережную чистку. Не деформируйте его и не чистите с помощью абразивных средств. При повреждении уплотнителя обратитесь в ближайший сервисный центр. Только целый уплотнитель может обеспечить правильное распределение тепла в духовом шкафу.
5. Никогда не укрывайте низ духового шкафа фольгой, так как это помешает правильному распределению тепла, испортит приготовление блюда и может повредить эмалированное покрытие.
6. Очистите стеклянную дверь неабразивными чистящими средствами и губками и вытрите насухо мягкой тканью.
7. Не используйте жесткие щетки и металлические скребки для чистки дверцы, так как они могут поцарапать поверхность, а это может привести к трещинам или разрушению стекла.

Возможные проблемы и их решение

Перед обращением в сервисную службу посмотрите данный список проблем и попробуйте устранить их самостоятельно.

| Проблема | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Духовой шкаф не работает | Разрыв в сети электропитания | Проверьте свет на кухне или другой электроприбор |
| | Выбило автомат | Проверьте автомат |
| | Забыли установить функцию таймера | Перезапустите функцию таймера |
| Лампа не горит | Дефект лампы | Замените на новую лампу |
| | Нет электропитания | Проверьте, подключен ли шкаф к электропитанию |
| Внезапно духовой шкаф остановился во время работы | Разрыв в сети электропитания | Проверьте свет на кухне или другой электроприбор |
| | Сработал защитный термостат духового шкафа | Если вентилятор работает, необходимо заменить защитный термостат. |
| Духовой шкаф не нагревается | Не выбрана температура | Выберите температуру |
| | Не установлено время | Установите время приготовления |
| | Нет напряжения в сети | Проверьте электропитание |
| | Нагревательный элемент поврежден | Поменяйте на новый нагревательный элемент |
| Во время работы из дверцы течет вода | Изоляция двери прохудилась | Поменяйте изоляцию двери |
| | Шарниры не обеспечивают плотное прилегание | Замените на новые шарниры |
| Духовой шкаф прекратил работу, но вентилятор по-прежнему работает | Духовой шкаф работал длительное время и вентилятору требуется длительное время для охлаждения | Аккуратно поднесите руку к выходу воздуха и если почувствуете тепло, значит вентилятор работает правильно |
| | Защитный термостат неисправен | Если из духового шкафа дует воздух комнатной температуры, необходимо заменить защитный термостат |

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов.
- Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



- Срок службы устройства – 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с данным руководством по эксплуатации и применимыми в регионе техническими стандартами.
- Дата производства и серийный номер указаны на этикетке.
- Срок гарантийного обслуживания указан в гарантийном талоне.



Изготовитель:

НОРДЕН ЕВ АЛЕТЛЕРИ ИТХАЛАТ ВЕ ИХРАКАТ ЛИМИТЕД СИРКЕТИ
ОРУЧРЕИС МАХ. ТЕКСТИЛКЕНТ КАД. ТЕКСТИЛКЕНТ СИТЕСИ А14 БЛОК, №: 10Н, ИЧ
КАПИ №: Z02 ЭСЕНЛЕР / СТАМБУЛ / ТУРЦИЯ

Организация, уполномоченная на принятие претензий, в РФ:

ООО «Мерлион»

143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт:

www.domfy.info

Сделано в Турции.

