

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Кулер  
**DHG-WD220C**

# СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Назначение .....	4
Схема прибора.....	4
Панель управления .....	5
Технические характеристики.....	6
Комплектация.....	6
Эксплуатация .....	6
Очистка и уход .....	7
Порядок действий в случае обнаружения неисправности .....	8
Транспортировка и хранение.....	8
Правила и условия монтажа .....	9
Утилизация .....	9
Реализация.....	9
Гарантийные обязательства .....	10


## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящее руководство, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя прибора или за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством его использования.
- Перед эксплуатацией прибора убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Не рекомендуется использовать удлинители и переходники.
- Перед включением прибора проверьте шнур питания на отсутствие повреждений и следов износа. Запрещается использование прибора при наличии повреждений.
- Предохраняйте прибор и шнур питания от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Запрещается наматывать сетевой шнур на корпус прибора.
- Не используйте прибор там, где распыляются аэрозоли, либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не устанавливайте прибор рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Размещайте прибор на ровной, сухой и устойчивой поверхности. Расстояние между задней панелью прибора и стеной, шторами, мебелью и т. п. должно составлять не менее 15 см.
- Не погружайте прибор или шнур питания в воду.
- Не включайте прибор без воды.
- Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Будьте осторожны, открывая кран с горячей водой: кипяток может вас ошпарить.
- Если вы не планируете эксплуатировать прибор в течение длительного времени, отключите его от сети, откройте отверстие для слива воды на задней панели прибора и слейте оставшуюся воду.
- В случае неисправности прибора незамедлительно отключите прибор от сети.
- При появлении постороннего запаха или шума немедленно прекратите эксплуатацию прибора.
- Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре.
- Не разрешайте детям играть с прибором или элементами упаковки.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний, без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица, ответственного за их безопасность.

## НАЗНАЧЕНИЕ


Кулер предназначен для раздачи горячей и холодной воды.

## СХЕМА ПРИБОРА

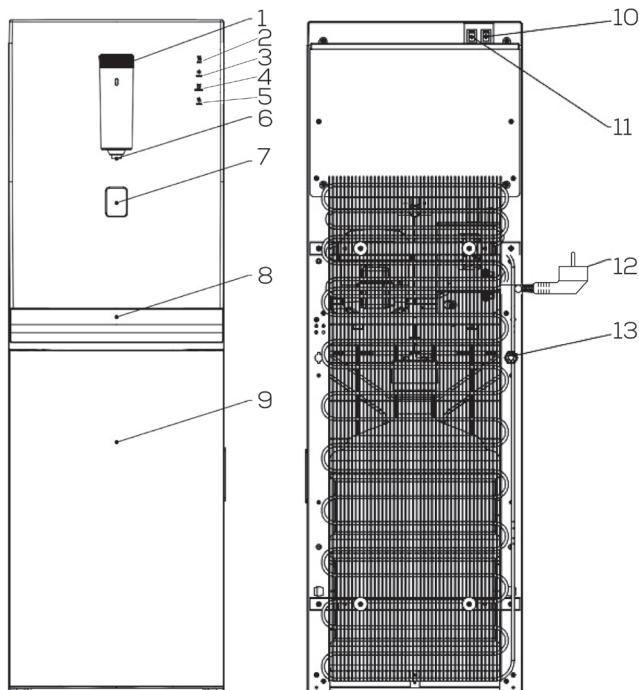

1. Панель управления
2. Индикатор горячей воды
3. Индикатор холодной воды
4. Индикатор тёплой воды
5. Индикатор необходимости замены бутыли
6. Краник подачи воды
7. Сенсорный датчик подачи воды
8. Лоток каплесборника
9. Шкафчик для бутыли
10. Переключатель нагрева
11. Переключатель охлаждения
12. Шнур питания
13. Сливное отверстие

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

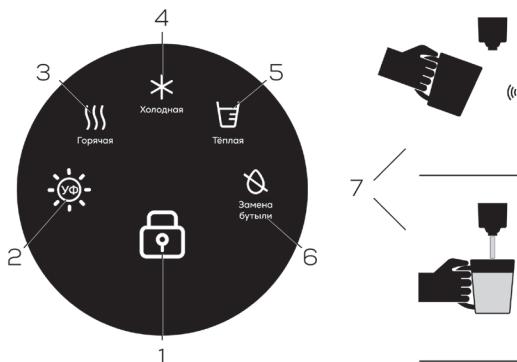

#	Кнопка/ Индикатор/ Дисплей	Описание
1.	Блокировка	Блокирует подачу горячей воды. При выборе подачи горячей воды, одновременно загорается световой сигнал кнопки «Блокировка» и индикатора «Горячая». Нажмите кнопку «Блокировка» на панели управления, затем поднесите чашку к сенсорному датчику. Подача горячей воды начнётся автоматически. Если в течении 5 секунд функция подачи воды не использовалась, прибор переходит в режим блокировки.
2.	Очистка ультрафиолетовым светом	Индикатор «УФ» загорается во время автоматической очистки ультрафиолетовым светом. Очистка происходит в течение 5 минут и повторяется каждые 30 минут. Не требует никаких дополнительных действий.
3.	Горячая	При выборе подачи горячей воды, загорается световой сигнал индикатора «Горячая» и кнопки «Блокировка». Нажмите на кнопку «Блокировка», поднесите чашку к сенсорному датчику. Подача воды начнётся автоматически.
4.	Холодная	Для подачи холодной воды выберите функцию «Холодная» и поднесите чашку к сенсорному датчику. Подача воды начнётся автоматически.
5.	Тёплая	Для подачи воды комнатной температуры выберите функцию «Тёплая» и поднесите чашку к сенсорному датчику. Подача воды начнётся автоматически.
6.	Замена бутыли	Индикатор загорается при низком уровне воды в бутыли и обозначает необходимость замены.
7.	Подача воды	Поднесите чашку или любую другую ёмкость к сенсорному датчику. Подача воды начнётся автоматически.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220-240 В, ~50-60 Гц
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Мощность охлаждения: 100 Вт
- Тип нагрева/охлаждения: компрессорный
- Хладагент, масса хладагента: R134a, 32 г
- Температура и производительность нагрева: 90 °C, 5 л/ч
- Температура и производительность охлаждения: 4-10 °C, 3 л/ч
- Температура окружающей среды: 10-43 °C
- Бак горячей воды: 0.8 л
- Бак холодной воды: 3.5 л
- Тип установки: напольный
- Вес нетто/брутто: 14.5/16.2 кг
- Размеры прибора: 1062 x 358 x 339 мм
- Цвет: графитовый



Класс защиты от поражения электрическим током: I

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Куллер DHG-WD220C
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов, и убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а все элементы и сам прибор не повреждены.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электрической сети.
- Удалите с корпуса любые наклейки, мешающие работе.
- Полностью размотайте шнур питания, протрите корпус влажной тканью и подождите, пока прибор высохнет.
- Установите прибор на ровную, прочную поверхность, убедившись, что расстояние между прибором и стеной составляет не менее 15 см.
- Снимите крышку в нижней части прибора с помощью инструментов. Соедините шланги насосной помпы и аккуратно закройте крышкой.
- Снимите гигиеническую пленку с горловины бутыли и установите в шкафчик.
- Подключите прибор к сети.
- Подключите шланг к бутыли и дождитесь, когда индикатор недостаточного уровня воды погаснет.
- Переведите переключатели нагрева и охлаждения в положение «вкл.», начнутся нагрев и охлаждение.

- Поверните панель управления по или против часовой стрелки для выбора подачи горячей, холодной или воды комнатной температуры.
- Для подачи воды поднесите ёмкость к сенсорному датчику, подача воды начнётся автоматически. Вода, пролившаяся мимо ёмкости, попадает в лоток каплесборника.

### Примечания:

- После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- Перед первым использованием рекомендуется слить не менее 500 мл холодной, горячей и воды комнатной температуры.

### Замена бутыли

Следите за количеством оставшейся воды в бутыли. Когда вода полностью закончится, сразу переведите переключатель нагрева в положение «выкл.». Затем установите новую бутыль в соответствии с данным руководством.

## ОЧИСТКА И УХОД

- Проводите чистку и санобработку прибора не реже одного раза в месяц.
- Перед очисткой отсоедините прибор от сети, извлеките бутыль.
- Протрите корпус и шкафчик внутри мягкой влажной тканью, тщательно промойте все съёмные части с небольшим количеством моющего средства. Съёмные детали допускается мыть только вручную.
- Откройте сливное отверстие на задней панели прибора и слейте оставшуюся воду.
- Во избежание постороннего привкуса или запаха воды рекомендуется проводить дезинфекцию прибора каждые три месяца. Используйте специальные средства для очистки кулеров и четко следуйте инструкции.
- Для удаления минеральных отложений смешайте 4 л воды с 200 г лимонной кислоты, залейте в бак и нагревайте 10 минут. 30 минут спустя вылейте раствор, а затем трижды пропустите через прибор чистую воду. Описанные действия рекомендуется производить каждые полгода.

### ВНИМАНИЕ!

- Не погружайте прибор в воду.
- Не используйте паровые очистители, абразивные чистящие средства или чистящие средства, содержащие активные растворители (бензин, керосин, ацетон).
- Во избежание ожогов соблюдайте осторожность во время слива воды из кулера: температура воды может достигать 100 °C.
- Ни в коем случае не пытайтесь разбирать кулер самостоятельно – это может привести к травмам или повредить прибор.

## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Возможные причины	Решение
Появились посторонние звуки во время работы прибора	Прибор установлен некорректно Прибор соприкасается с другими предметами	Установите прибор на ровную твердую поверхность Переместите прибор так, чтобы он не соприкасался с другими предметами
Вода недостаточно охлаждена	Плохо вентилируется задняя часть корпуса прибора Предустановлена слишком высокая температура воды Компрессор неисправен	Для улучшения вентиляции установите прибор на расстоянии не менее 15 см от стены Выбирайте температуру охлаждения не выше 30 °C Обратитесь в сервисный центр
Вода содержит частички льда	Предустановлена слишком низкая температура воды	Установите более высокую температуру
Вода имеет неприятный вкус	Загрязнение бака холодной воды	Произведите очистку бака
Утечка воды	Бутыль повреждена	Замените бутыль
Вода плохо течет	Шланг рассоединился	Проверьте соединения шланга

### Внимание!

Механические повреждения корпуса и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов при температуре воздуха от - 50 до + 50 °C и относительной влажности до 100 % (при температуре 25 °C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
- Перед транспортировкой необходимо слить всю воду из прибора.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Транспортировка и хранение прибора должны соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.
- Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40 °C и относительной влажности до 80 % (при температуре 25 °C).

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

### **Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах**

Данный прибор предназначен только для работы в домашних или коммерческих зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## РЕАЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства предоставляются производителем в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется авторизованными сервисными центрами. Адреса сервисных центров можно узнать на сайте [www.domfy.info](http://www.domfy.info).

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты продажи. При отсутствии документов, позволяющих достоверно установить дату продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.

Данные гарантийные обязательства действительны для изделий, используемых исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением профессиональной деятельности.

Производитель не несет ответственность за недостатки в изделии, если уполномоченным сервисным центром будет установлено, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил установки пользования, транспортировки, хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т. п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений требований, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе качества электросети в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

Гарантия не распространяется на:

- Принадлежности и аксессуары, входящие в комплект изделия, а также на подлежащие периодической замене конструкционные элементы (лампы и другие источники света, элементы питания, фильтры и т. п.);
- Изменения, возникшие в процессе эксплуатации (в том числе в результате естественного износа), установки и/или транспортировки прибора;
- Недостатки, возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами и организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
- На работы по установке, регулировке, чистке прибора, замене расходных материалов и прочий уход за прибором, оговоренный в инструкции по эксплуатации (периодическое обслуживание);
- На изделия с удаленной, измененной либо нечитаемой заводской табличкой.

**Изготовитель:**

**Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэн) Ко., Лтд**

Адресс: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4,  
ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэн, Китай

Сделано в Китае

**Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.**

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4,  
Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China  
Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная  
на принятие претензий от потребителей:  
ООО «Мерлион»**

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения  
комплектации, технических характеристик и внешнего вида  
товара.

Для получения более подробной информации посетите сайт:  
[www.domfy.info](http://www.domfy.info)

Сведения о серийном номере и технические характеристики  
представлены на наклейке на приборе.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы прибора составляет 5 лет при условии  
использования в строгом соответствии с настоящим  
руководством пользователя.

Срок гарантии: **2 года\***

\*в соответствии с гарантийными условиями



V2.2023



всё лучшее — дома